


UniPrime Randsealer verwerkingsrichtlijnen

Schoonmaken

- De zaagranden van het plaatmateriaal droog, vet en stofvrij maken.

Aanbrengen UniPrime Randsealer

- De UniPrime Randsealer goed doorroeren en aanbrengen met een kwast of roller.
- Na 20 minuten is de eerste laag stofdroog. Overschilderbaar na 1 uur.
- Indien zich geen goed gesloten film heeft gevormd na een uur een tweede laag aanbrengen.
- Na de tweede laag UniPrime Randsealer zal er een goed dekkende laag aanwezig zijn.
- Na 24 uur bereikt de UniPrime Randsealer zijn optimaal afdichtend vermogen.
- Gebruikte gereedschappen; kwasten en rollers reinigen met water.

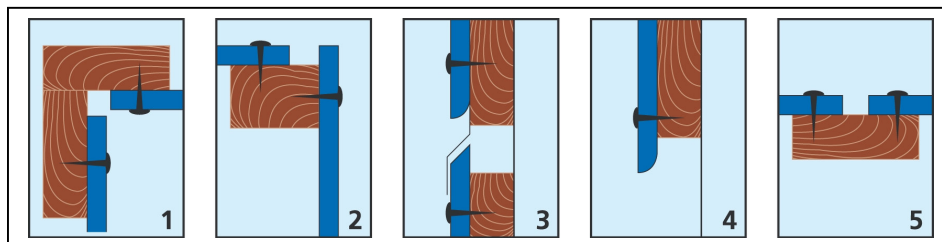

- 1+2 Geen verstek met schuine kanten. Wel met rechte kanten met ruimte voor periodiek onderhoud en 'werking'.
- 3 Geen H-profiel. Wel waterslagprofiel.
- 4 Niet afschuinen. Wel afronden.
- 5 Geen stuiknaden. Wel open voegen. Kopse kanten goed afwerken met UniPrime Randsealer.

Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van de breedte en dichtheid van het materiaal.

- Bij toepassing van 18 mm watervast multiplex kan met 750gram circa 60m¹ (streckende meter) geseald worden in twee lagen.
- met 250 gram circa 20m¹ (streckende meter) geseald worden in twee lagen.
- Een geopende verpakking is na gebruik beperkt houdbaar.

112006

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste laboratoriumgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden, zorg daarom dat u altijd de beschikking heeft over de laatste uitgave van deze verwerkingsheet. Er wordt geen aansprakelijkheid gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze specifieke toepassing. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.